




Windows Vista/XP/2000、Mac OS X 10.5/10.4 対応

らくらく! かんたん設定ガイド

USB搭載 11n Draft2.0/g/b対応 高速300Mbps 無線LANルータ
MZK-W04NU
USB搭載 11n Draft2.0/g/b対応 高速300Mbps 無線LANルータ + 無線LANカードセット
MZK-W04NU-PK
USB搭載 11n Draft2.0/g/b対応 高速300Mbps 無線LANルータ & 無線LAN USBアダプタセット
MZK-W04NU-PKU
Version: MZK-W04NU_QIG-A_V5

※本製品を使用するときは、はじめに本紙でご紹介する設定手順を行ってください。また、MZK-W04NU-PK および MZK-W04NU-PKU をお買い上げのお客様は、本紙の設定手順を行い、インターネットへの接続を確認したあとに、付属の「無線 LAN アダプタ設定ガイド」の手順を行ってください。
※Windows Vista/XP/2000 以外をお使いのときは、本紙の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照していただき、ユーザーズ・マニュアルに記載されている設定方法で設定してください。

■最終的な接続図例

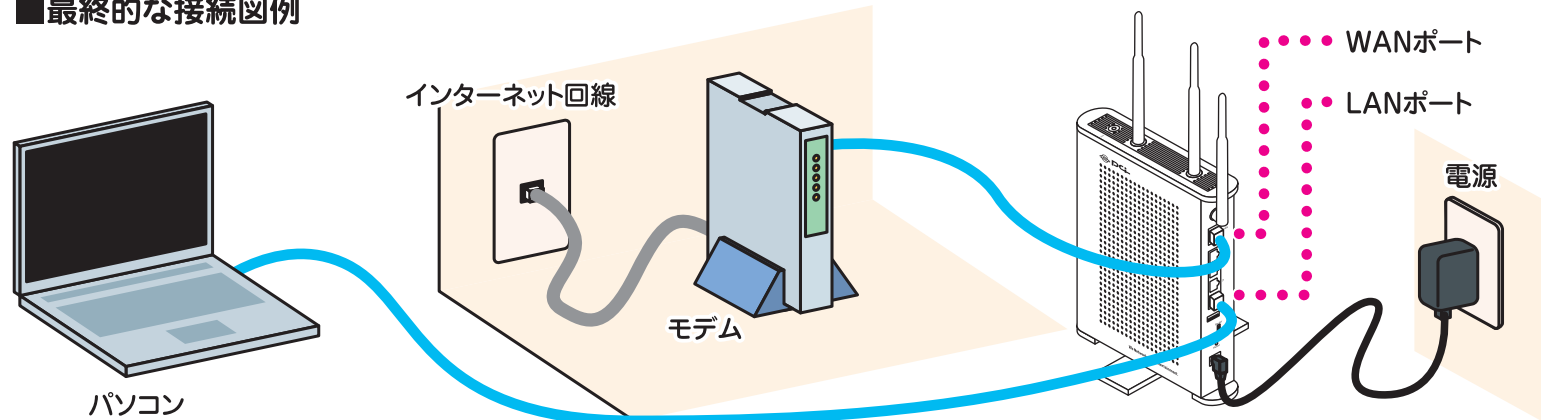

設定の手順

STEP 1 準備しよう

STEP 2 設定しよう

STEP 3 確認しよう

設定完了

同梱物の確認

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

□ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)

□ 安全に関する説明書 / 保証書

□ MZK-W04NU

□ AC アダプタ

□ LAN ケーブル

□ CD-ROM(マニュアル・ソフトウェア)


MZK-W04NU-PK および MZK-W04NU-PKU をお買い上げのお客様は、付属の「無線 LAN アダプタ設定ガイド」にも同梱物が記載されておりますのでご確認ください。

STEP 1

準備しよう

はじめに「らくらく回線・設定ナビ」を使うための準備をします。次の手順を行ってください。

●接続例

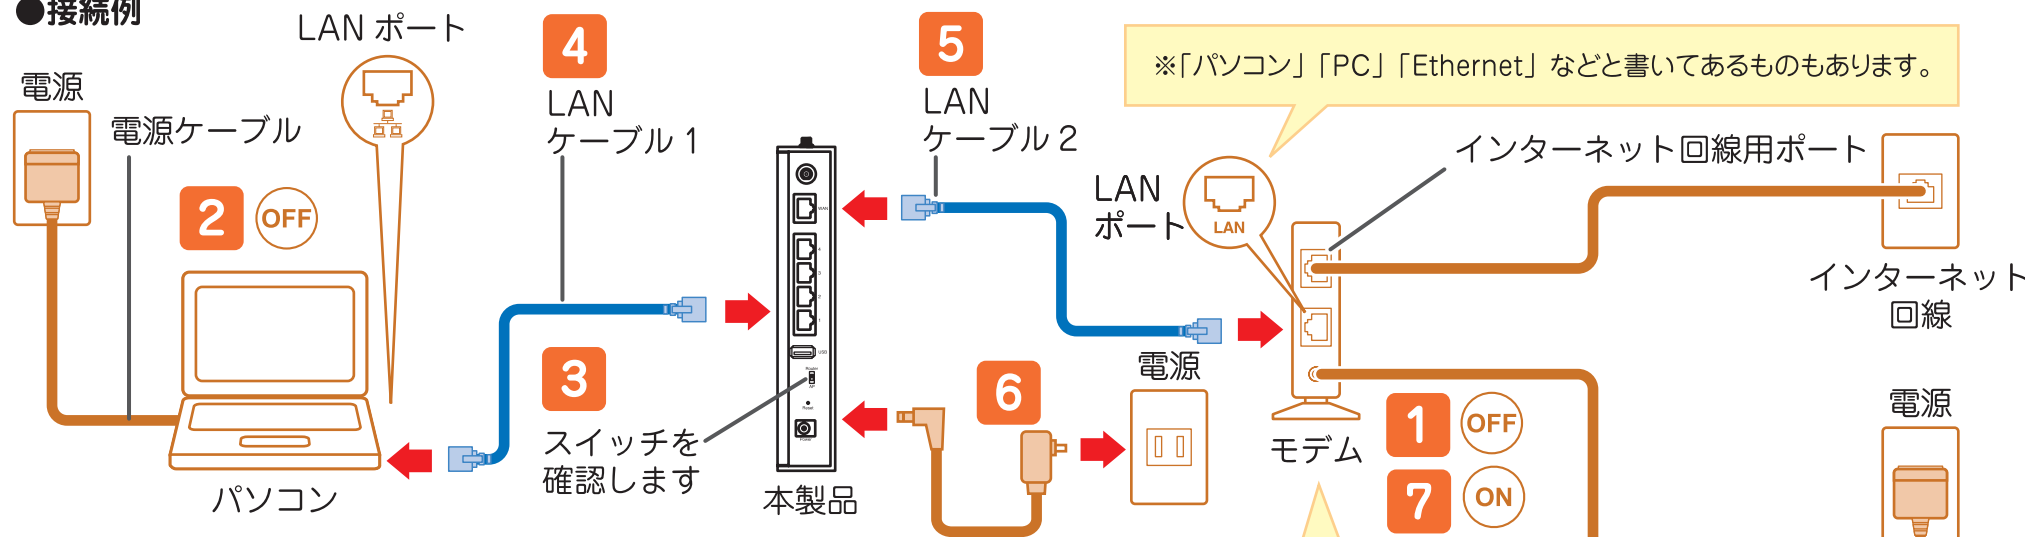

- 1 モデムの電源をオフにします。
※YahooBB 回線や CATV 回線をお使いの方は、配線を行う前にモデムの電源を 30 分ほど切った状態にしておいてください。
- 2 パソコンの電源をオフにします。
- 3 本製品背面のモード切替スイッチを「Router」側にします。
- 4 本製品の LAN ポート (1 ~ 4 のいずれか) と、パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
- 5 本製品のインターネットポートと、モデムの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
- 6 付属の AC アダプタを本製品とコンセントにつなぎます。
- 7 モデムの電源をオンにします。

※本紙では ADSL モデム / 回線終端装置 / ケーブルモデムなどをまとめて「モデム」と表記します。
※お使いのインターネット回線によってはモデムが必要無いときもあります。モデムが必要ないときは、モデムをインターネット回線に置き換えて手順を進めてください。

8 お手元に必要なものを用意します。

□ プロバイダなどの接続資料

□ 本製品付属の CD-ROM

STEP 2

設定しよう

「プランネクス ネットワーク・マネージャ」を使ってインターネット接続の設定をします。次の手順を行ってください。


1

パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM を パソコンの CD/DVD ドライブにセットします。



本手順を行う前に、必ずお使いのモデムが起動しているか確認してください。モデムが起動していない状態で本設定を行うと、インターネット接続ができないことがあります。

Windows Vistaをお使いのとき
・「自動再生」画面が表示されたときは、「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。
・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」をクリックします。

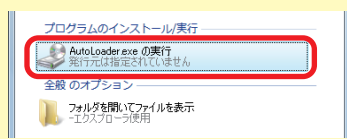

2

右の画面が表示されますので、「インストール開始」をクリックします。

クリックします。



3

「同意する」をクリックします。すでに Adobe Air をお使いのときは、この画面が表示されず手順 5 に移ります。


クリックします。



4

「完了」をクリックします。

クリックします。

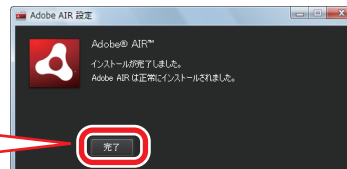

5

「プランネクス ネットワーク・マネージャ」が起動し、自動的に機器を検索します。


機器の接続に問題がないにも関わらず、本製品が検出されないときは、セキュリティソフトを一時的に停止にしてください。また、右の画面が起動しないときは、デスクトップ上にある「プランネクス ネットワーク・マネージャ」のアイコンをダブルクリックしてください。



6

本製品のアイコンをクリックします。

クリックします。

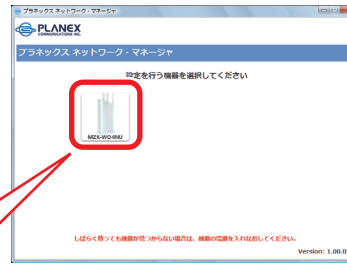

STEP 3

確認しよう

自動的にパソコンの Web ブラウザが起動しますので、右の図のように弊社のホームページが表示されていることを確認してください。確認ができれば、「プランネクス ネットワーク・マネージャ」画面の [完了] をクリックして「プランネクス ネットワーク・マネージャ」を終了してください。

以上で設定は終了です。



設定に使ったパソコンをそのまま本製品と接続していただければ、インターネット接続は問題なくお使いいただけます。本製品に無線で接続したいときや、「プランネクス ネットワーク・マネージャ」をお使いのときにエラーがでたときなど、困ったとき・詳しい設定をしたいときには、本紙の「困ったときは」や、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。




お客様のご利用の環境（ケーブルテレビや VDSL モデム等）で、インターネット接続ができなかったときは、「http://www.planex.co.jp/pnm/」を参照いただき、設定方法をご確認ください。

7

「はじめて設定する」をクリックし、画面の説明にしたがってインターネット接続の設定を行います。


クリックします。

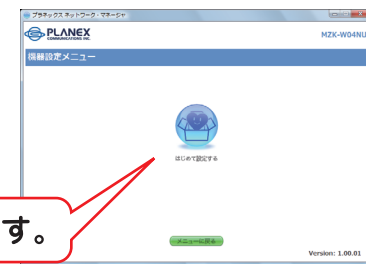

8

右の画面が表示されたら設定は終了です。[テストする] をクリックし、インターネットに接続できるか確認します。

クリックします。

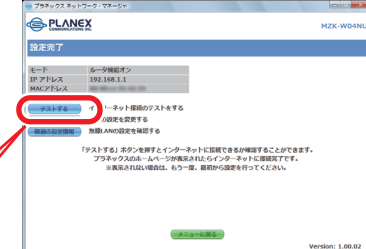

ユーザ名とパスワードの入力画面が表示されたら

操作中に次の画面が表示されたときには、お手元に用意したプロバイダなどの接続資料を参照いただき、次の操作を行ってください。

①ユーザ ID

プロバイダ指定の接続ユーザ名（ログイン名や ID などと呼ぶときもあります）を半角で入力（例：abc123@xyz.ne.jp）します。
※NTT 回線をご使用のお客様は、ユーザー名が aaa@bbb.ccc といった @（アットマーク）以降もすべてご入力ください。

②パスワード

プロバイダ指定のパスワードを半角英数字で入力（例：abcDEF123）します。入力時に「パスワードを表示する」をチェックすると、パスワードを確認することができます。



入力がすんだらクリックします。

プランネクス ネットワーク・マネージャを再度起動するときは、デスクトップ上にある右のアイコンをダブルクリックし、STEP2 の 1 の手順から行ってください。



